

Montážní šablona napínací patky C3 pro montáž Plissé VS1, VS2, VS3, VS3 SD, VS4, VS4S




Příprava:

Vložení vedení šroubu do montážní šablony


Vedení šroubu vložte do připraveného vybrání. Poté jej upevněte na místo zašroubováním přiloženého šroubu zesodu přes montážní šablonu do vedení šroubu.

POZOR: Věnujte pozornost požadované minimální hloubce zasklívací lišty - drážky (23 mm)!

Vzdálenost mezi plissé a okenní tabulí:

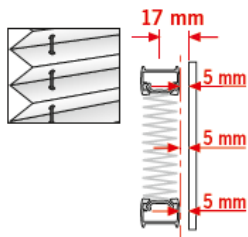

Vzdálenost mezi plissé - honeycomb a okenní tabulí:

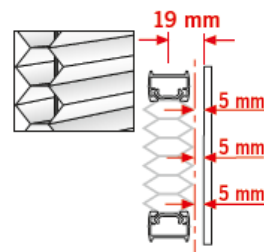


Montáž:



1 Zatlačte spodní části napínací patky vlevo a vpravo do vybrání na boku montážní šablony nebo je zatlačte zesodu.



2 Poté do šroubového vedení vložte šrouby.

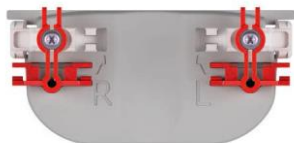


3 Mírným otevřením spony šrouby bezpečně zapadnou do šroubového vedení a v této poloze je pak lze instalovat i nad hlavou do vrchní zasklívací lišty.

4 Montážní šablonu umístěte do okenní lišty, jak již bylo popsáno výše, pevně ji držte rukou a akumulátorovým šroubovákem zašroubujte šrouby do zasklívací lišty. Dbejte na to, aby se šablona při montáži nepohnula.

Poznámky:

Šrouby úplně nedotahujte! Hrozí riziko, že dojde k přetažení šroubu. Z tohoto důvodu nastavte odpovídajícím způsobem kroučící moment akumulátorového šroubováku. Šroub dotáhněte ručním šroubovákem.

Přímé šroubování je možné pouze u plastových oken! V případě dřevěných a hliníkových oken vyznačte polohu vrtání pomocí šroubového vedení, předvrtejte a poté šroub utáhněte.

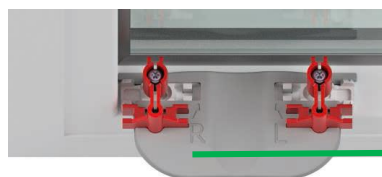

5 Po pevném dotažení šroubu posuňte montážní šablonu z napínací patky dolů do středu okna.

6 Nyní namontujte již vloženou napínací patku na druhé straně a poté stejným způsobem postupujte u horních napínacích patek.